OLYMPUS®

デジタルカメラ

VG-165/D-765
VG-180/D-770

取扱説明書（基本編）

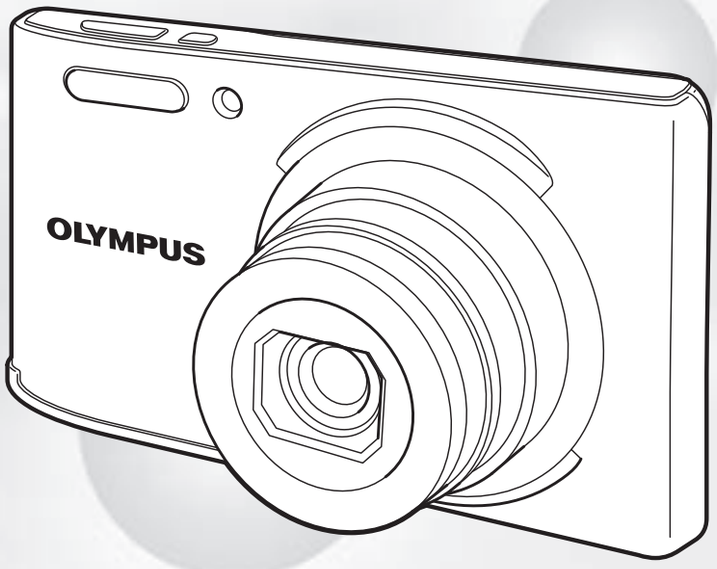

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- 大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

取扱説明書(応用編)、ユーザー登録、閲覧ソフト Olympus Viewer 3 **については、**Olympus Web**サイトをご確認ください。**

箱の中身を確認する

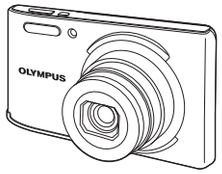

デジタルカメラ

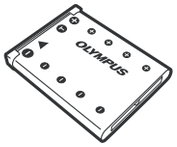

リチウムイオン電池
（LI-42B）

USB-AC アダプタ
（F-2AC）

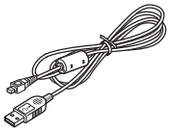
USB ケーブル
（CB-USB4）

その他の付属品 : 取扱説明書（本書）、保証書

別売のUSB-ACアダプタを使う

本製品は別売の USB-AC アダプタ F-3AC が使用できます。専用の USB-AC アダプタ以外は使用しないでください。F-3AC を使用する際は、必ずカメラに付属の USB ケーブルを使用してください。
また、USB-AC アダプタ付属の電源コードは USB-AC アダプタ専用です。他の製品に使用しないでください。
F-3AC での撮影はできません。

別売の充電器を使う

付属の充電池は充電器（LI-41C：別売もしくは UC-50 と UC-42BC：別売）を使って充電することもできます。

海外での使用について

- 充電器とUSB-ACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100 ～ 240V（50/60Hz）でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ(市販)が必要になる場合があります。

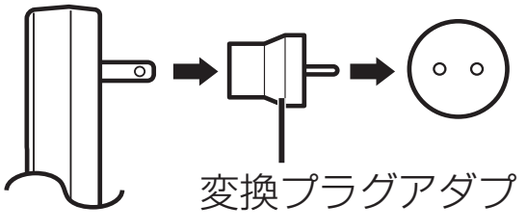
変換プラグアダプタ（市販品の一例）

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

- 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器とUSB-ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

電池とカード(市販)を入れる、取り出す

1 ①、②の手順で電池／カードカバーを開く。

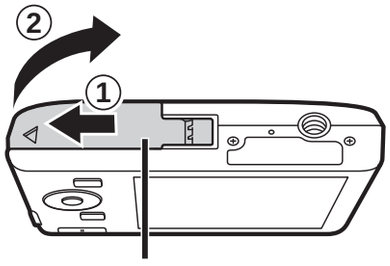

電池／カードカバー

電池／カードカバーの開け閉めの際は、電源を切ってください。

2 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池を入れる。

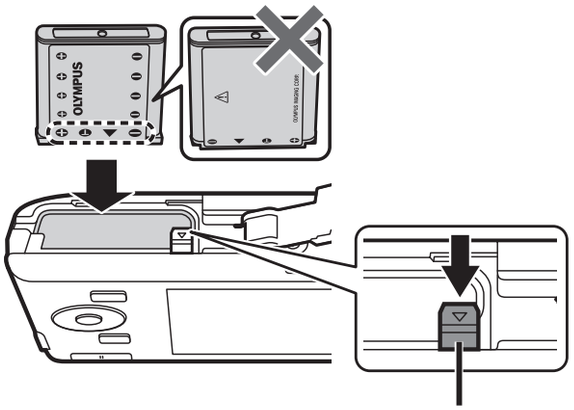

電池ロックノブ

電池は⊖を電池ロックノブ側にして図のように入れてください。
電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

電池を取り出すには、電池ロックノブを矢印の向きに押してロックを外してから取り出します。

3 カードをまっすぐに差し、カチッと音がするまで押し込む。

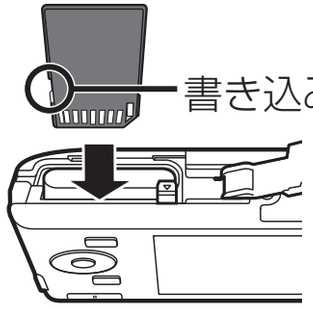

書き込み禁止スイッチ

SD/SDHC/SDXCカード以外は、絶対にカメラに入れないでください。

- カードの金属部には直接手を触れないでください。

カードを取り出すには

カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっくり戻してから、カードをつまんで取り出します。

4 ①、②の手順で電池／カードカバーを閉じる。

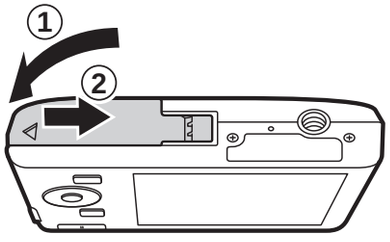

カメラをご使用の際は、必ず電池／カードカバーを閉じてください。

電池を充電する

カメラに USB ケーブル、USB-AC アダプタを接続して充電します。

- お買い上げのとき、電池は十分に充電されていません。お使いになる前に、動作ランプが消えるまで（最長約 3 時間）電池を充電してください。

接続方法

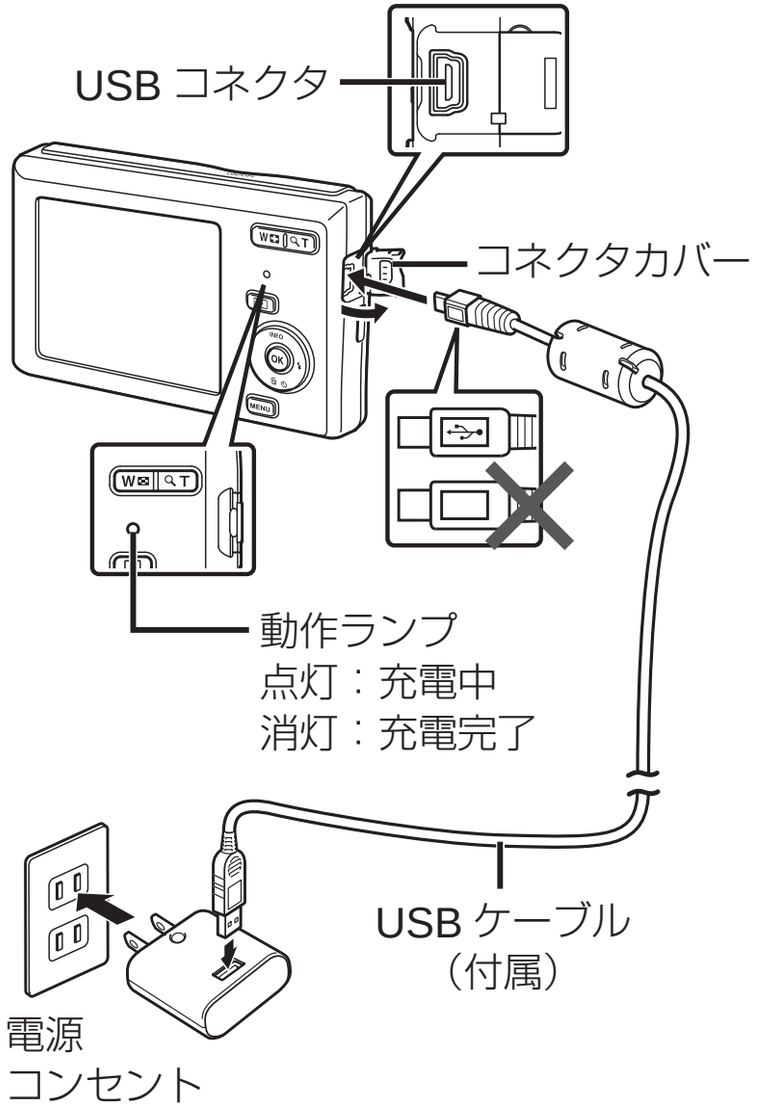

- 付属または当社指定以外のUSBケーブルは絶対に使用しないでください。
  発煙や発火の恐れがあります。
- 充電が完了、または再生を終了したら、必ずUSB-ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源を入れ、初期設定をする

初めて電源を入れたときは、モニタに表示されるメニュー表示等の言語の設定、日付の設定をする画面が表示されます。

1 **ON/OFF**ボタンを押して電源を入れ、十字ボタンの△▽◁▷で言語を選び、(OK)ボタンを押す。

2 十字ボタンの△▽で[年]を選ぶ。

日時設定画面

3 十字ボタンの▷で[年]を確定する。

4 手順2、3と同様に、十字ボタンの△▽◁▷で[月]、[日]、[時刻]（時、分）、[年/月/日]（日付の順序）を設定したら、㊎ボタンを押す。

5 十字ボタンの◁▷で地域を選び、㊎ボタンを押す。
- △▽で[サマータイム]の設定ができます。

静止画を撮る

1 **ON/OFF**ボタンを押して電源を入れる。

2 撮影モードを選ぶ。

3 カメラを構えて構図を決める。

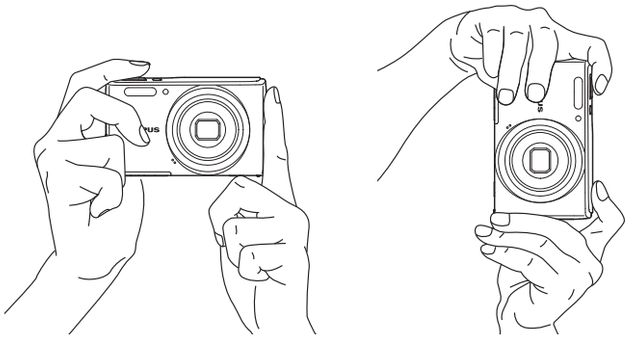

カメラを構えるときは、フラッシュやマイク等に指などがかからないようご注意ください。

4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

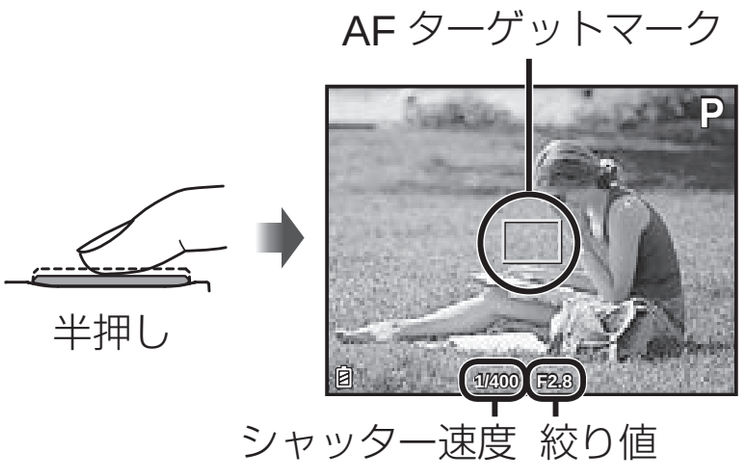

- AF ターゲットマークが赤く点滅したときは、ピントが合っていません。もう一度やり直してください。

5 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。

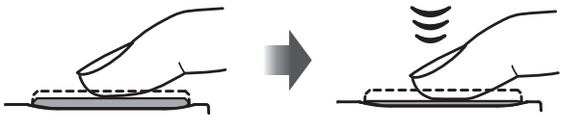

ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節します。

広角（W）側を押す　　望遠（T）側を押す

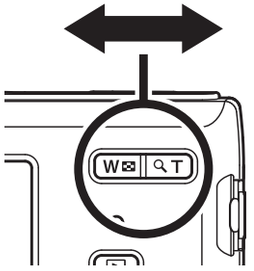

画像サイズ	ズームバー表示
16M[*1]/ 14M[*2]	W T 光学ズーム
その他	W T ST *3

[*1] VG-180/D-770 のみ

[*2] VG-165/D-765 のみ

[*3] 画素数増加の処理による画質劣化はありません。設定されている画像サイズにより倍率が変わります。

フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機能を選びます。

1 ▷を押す。

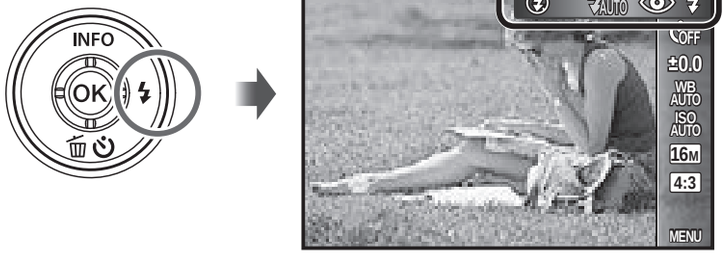

2 ◁▷で設定項目を選び、㊎ボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るのを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空けて撮影します。

1 ▽を押す。

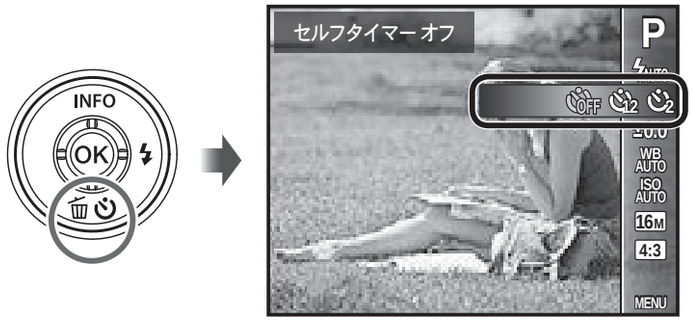

2 ◁▷で設定項目を選び、㊎ボタンを押して確定する。

項目	説明
セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー 12s	セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
セルフタイマー 2s	セルフタイマーランプが約2秒点滅した後、シャッターが切れます。

動作中のセルフタイマーを中止するには

MENU ボタンを押します。

撮影モードを選ぶ

は、初期設定を表します。

撮影モード	サブモード
P（**P**モード）	—
iAUTO（**iAUTO**モード）	—
（ぶれ軽減モード）	—
（スーパーマクロモード）	—
SCN（**SCN**モード）	ポートレート/風景/夜景/夜景＆人物/スポーツ/屋内撮影/キャンドル/自分撮り/夕日/打ち上げ花火/料理/文書/ビーチ＆スノー/ペット
MAGIC（**MAGIC**モード）	ポップ/ピンホール/フィッシュアイ/ウェディング/ロック/クリスタル/水彩/ミラー/ミニチュア
（ムービーモード）	—

1 撮影待機画面で、十字ボタンの△を押し、◁▷で撮影モードを選ぶ。

SCN、**MAGIC**では、さらに▽でサブモードを表示してから、◁▷で目的のサブモードを選び、ⓞⓚボタンを押します。

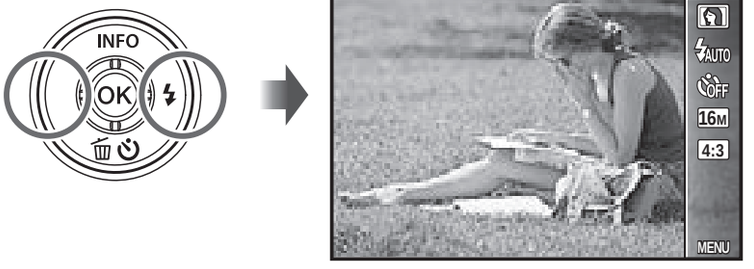

サブモードを選択するには

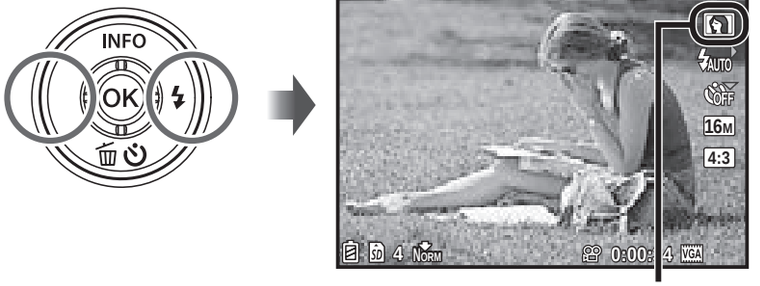

設定したサブモードのアイコン

撮った画像を再生する

1 ▶ボタンを押す。

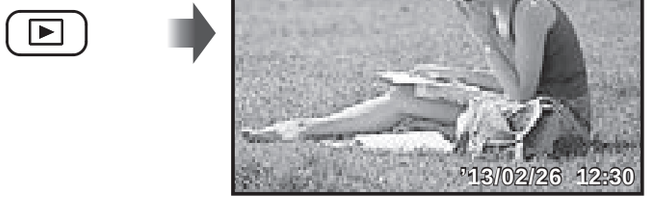

再生画像

2 ◁▷で画像を選ぶ。

前の画像を表示

次の画像を表示

- ▷ を長押しすると早送り、◁ を長押しすると早戻りします。
- もう一度 ▶ ボタンを押すと撮影画面に戻ります。

再生中の画像を消去する

1 消去する画像の再生中に▽（🗑）を押す。

2 △▽で[消去]を選び、OKボタンを押す。

ムービーを撮る

1 撮影待機画面で、十字ボタンの◁を押し、◁▷でムービーモードを選ぶ。

2 シャッターボタンを半押しして、撮りたいものにピントを合わせてから、そのまま静かに全押しして撮影をはじめる。

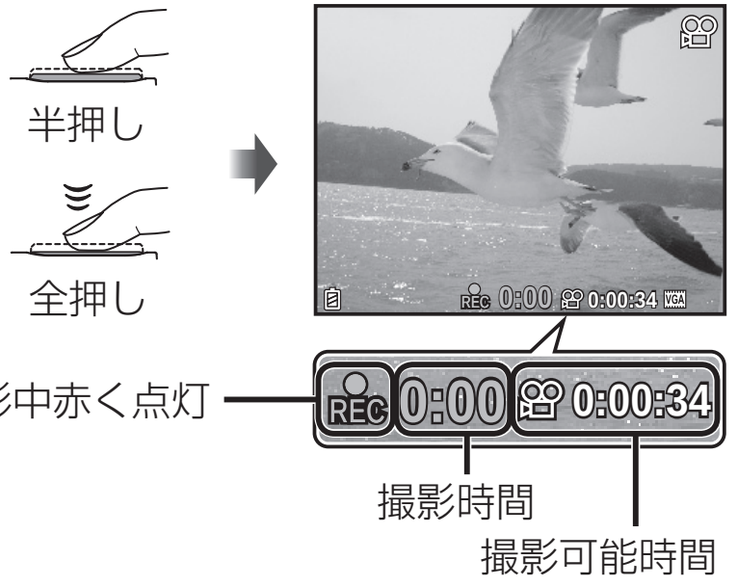

- 音声も同時に録音されます。

3 シャッターボタンを静かに全押しして撮影を終了する。

ムービーを再生する

ムービーを選び、OK ボタンを押します。

ムービー

再生中

一時停止する／再生を再開する	OKボタンを押すと、一時停止します。一時停止、早送り、巻き戻し中にOKボタンを押すと、再生を再開します。
早送りする	▷を押すと、早送りをします。さらに▷を押すと、早送りの速度が早くなります。
巻き戻しする	◁を押すと、巻き戻しします。さらに◁を押すと巻き戻しの速度が早くなります。

ムービー撮影時に記録した音声は、カメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、パソコンに接続して再生してください。

メニュー設定

撮影モードによっては設定できない機能があります。

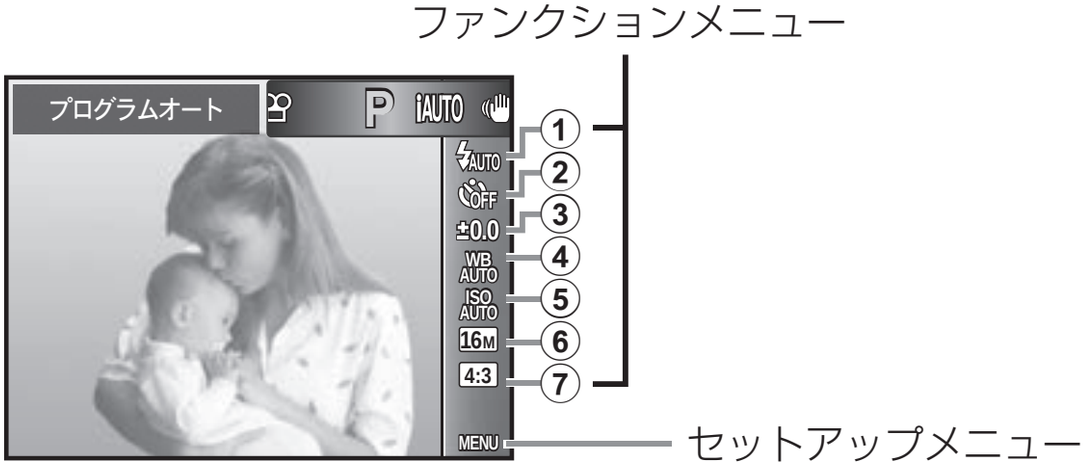

ファンクションメニュー

① フラッシュ	③ 露出補正	⑤ ISO 感度	⑦ アスペクト
② セルフタイマー	④ ホワイトバランス	⑥ 画像サイズ	

ファンクションメニューの使い方

1 十字ボタンの◁でファンクションメニューを表示させる。

2 十字ボタンの△▽で設定したい機能に移る。

3 十字ボタンの◁▷で設定値を選び、ⓞⓚボタンを押して確定する。

露出補正の例

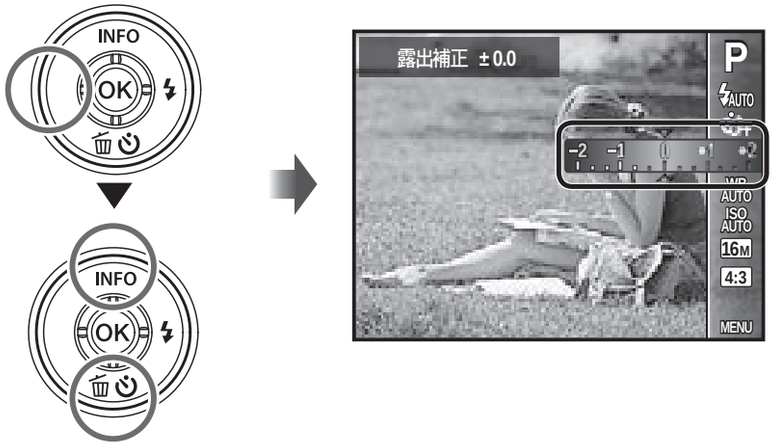

セットアップメニュー

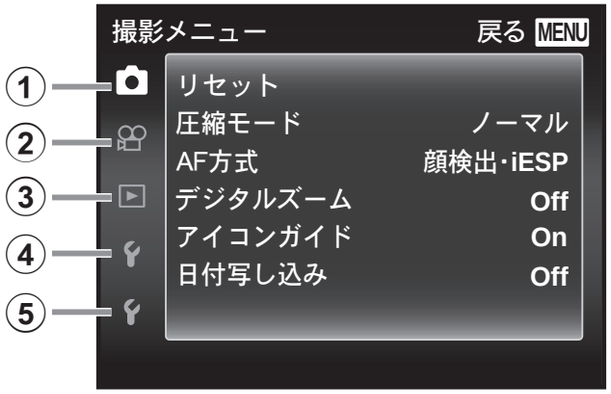

①撮影メニュー	
	リセット 圧縮モード AF 方式 デジタルズーム アイコンガイド 日付写し込み

②ムービーメニュー	
	画像サイズ フレームレート ムービー録音

③再生メニュー	
	スライドショー 編集 消去 プリント予約 プロテクト

④設定メニュー 1	
	内蔵メモリ初期化／カード初期化 データコピー USB 接続モード 再生ボタン起動 撮影モード保持 操作音 ピクセルマッピング

⑤設定メニュー 2	
	モニタ調整 節電モード （言語設定） 日時設定 ワールドタイム

セットアップメニューの使い方

撮影時または再生時に **MENU** ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。
セットアップメニューでは、撮影／再生時の機能や、日時や画面表示設定などカメラの様々な機能を設定します。

1 MENUボタンを押す。

- セットアップメニューが表示されます。

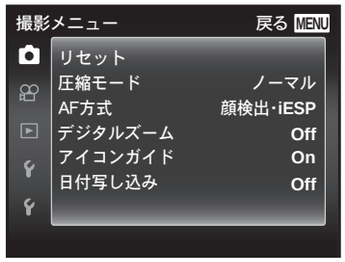

2 ◁でページタブを選択する。△▽で目的のページタブを選び、▷を押す。

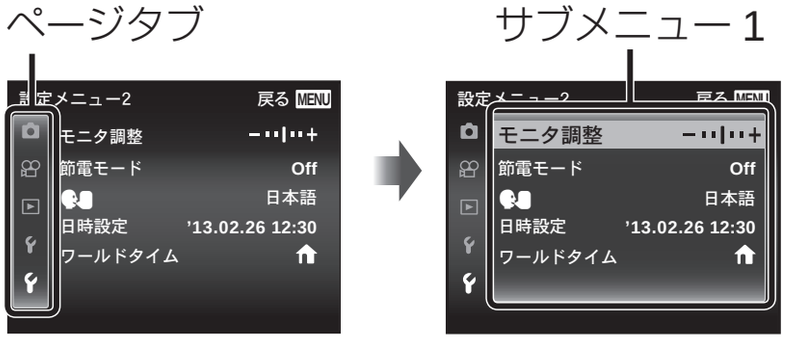

3 △▽で目的のサブメニュー 1を選び、OKボタンを押す。

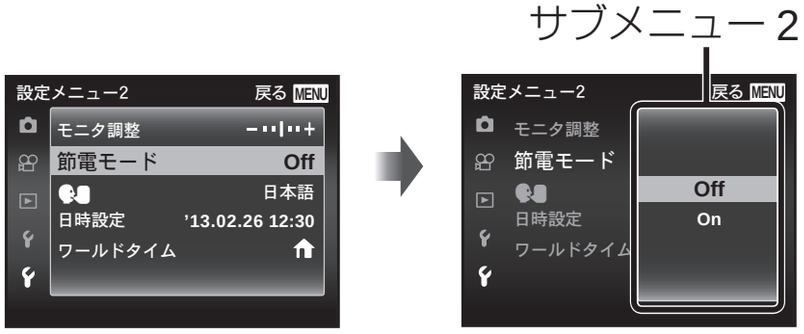

4 △▽で目的のサブメニュー 2を選び、OKボタンを押す。

- 設定が確定してサブメニュー 1に戻ります。
- 設定後、さらに個別の操作があることがあります。

5 MENUボタンを押して設定を終える。

アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1 ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5 年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載のⓌマークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

⚠ 警告

- **可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない**
  引火・爆発の原因となります。
- **フラッシュやLEDを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光させない**
- **カメラで日光や強い光を見ない**
  視力障害をきたすおそれがあります。
- **幼児や子供、ペットなどの動物が触れる可能性のある場所に放置しない**
  以下のような事故が発生するおそれがあります。
  - 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
  - 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
  - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
  - カメラの動作部でけがをする。
- **ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない**
  火災・感電の原因となります。
- **フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない**
- **連続発光後、発光部分に手を触れない**
  やけどのおそれがあります。
- **分解や改造をしない**
  感電・けがをするおそれがあります。
- **内部に水や異物を入れない**
  火災・感電の原因となります。
  万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。
- **本機の温度の高い部分に長時間触れない**
  低温やけどのおそれがあります。このような条件での使用が予想される場合は、あらかじめ三脚や手袋などを用意してください。
- **通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電池に長時間触れない**
  充電中のUSB-ACアダプタや電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。
- **専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、USB-ACアダプタ以外は使用しない**
  発熱、変形などにより、火災·感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。
- **SD/SDHC/SDXCカード以外は、絶対にカメラに入れない**
  その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。

⚠ 注意

- **異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する**
  火災・やけどの原因となることがあります。
  やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カスタマーサポートセンター、または当社サービスステーションにご連絡下さい。
  (電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- **濡れた手でカメラを操作しない**
  故障・感電の原因となることがあります。

- **カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する**
けがや事故の原因となることがあります。
- **高温になるところに放置しない**
部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
  - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
  - 砂、ほこり、ちりの多い場所
  - 火気のある場所
  - 水に濡れやすい場所
  - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメラを使用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、カメラが誤動作する場合があります。カメラが正常に動作しない場合は、電源を切ってから、電池を抜き差しして再度電源を入れてください。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚のネジを回してください。
- カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサリ以外(三脚など)は取り外してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- **火の中に投下したり、電子レンジやホットプレート、高圧容器で加熱しない**
- **電磁理器の上や傍らに置かない**
発熱・発火・破裂の原因となります
- **端子を金属類で接続しない**
- **電池とネックレスやヘアピン、鍵等の金属と一緒に持ち運んだり、保管しない**
ショートにより発熱・破裂・発火し、やけど・けがの原因となります。
- **直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない**
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。
- **直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない**
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

- **電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない**
  火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- **電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。**
- **カメラから電池が取り出せなくなった場合は、無理に取り出さず、お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。**
  電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、発熱･破裂のおそれがあります。

⚠ 警告

- **水や海水などの液体で濡らさない。**
- **濡れた手で触ったり持ったりしない**
  発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。
- **所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する**
  火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- **外装にキズや破損のある電池は使用しない**
  破裂・発熱の原因となります。
- **落下や打撃により電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない**
  破裂・発熱・発火の原因となります。
- **カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない**
- **液漏れや異臭、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止し、すぐに火気から遠ざける**
  火災・感電の原因となります。
  お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カスタマーサポートセンター、または当社サービスステーションにご連絡ください。
- **電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。**

⚠ 注意

- **電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない**
  やけどの原因となることがあります。
- **長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておく**
  液漏れ・発熱により、火災・けが・故障の原因となることがあります。
  長期間保管する場合は、涼しいところに保管してください。
- 電池は、当社製リチウムイオン電池1個を使用します。指定の電池をお使いください。指定以外の電池を使用した場合、爆発(または破裂)の危険があります。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
  - ズーム動作を繰り返す。
  - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
  - 長時間、モニタで画像を表示する。
  - プリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。

- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。
  詳しくは一般社団法人JBRCホームページ（http://www.jbrc.com）をご覧ください。

Li-ion

USB-ACアダプタについてのご注意

⚠ 危険

- **USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない**
  故障・感電の原因となります。
- **USB-ACアダプタを布などで覆った状態で使用しない**
  熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- **USB-ACアダプタを分解・改造しない**
  感電・けがの原因となります。
- **USB-ACアダプタは指定の電源電圧で使用する**
  指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。
  USB-ACアダプタが、熱い、異臭や異常音がする、煙がでているなど異常を感じたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カスタマーサポートセンター、または当社サービスステーションにご連絡ください。

⚠ 警告

- **コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダプタ本体を持つ**
  USB-ACアダプタ本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- **お手入れの際は、USB-ACアダプタ本体をコンセントから抜いて行う**
  USB-ACアダプタ本体を抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。
- **付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ専用です。付属のUSB-ACアダプタを他のカメラに接続して電池を充電することはできません。**
- **付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ以外の機器に接続して使用しないでください。**
- **プラグインタイプのUSB-ACアダプタについて：付属のUSB-ACアダプタF-2ACは垂直、または床に水平に正しく据え付けてください。**

電波障害自主規制について

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-ACアダプタ（USB-ACアダプタ対応機種のみ）は、必ず、当製品指定のものをお使いください。指定品以外では、VCCI協会の技術基準を超えることが考えられます。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。
SDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成のソフトウェアを含んでいます。
第三者作成のソフトウェアは、その所有者または著作権者により所定の条件が課せられており、その条件に基づいてあなたに配布されています。この条件の中であなたに告知するものがある場合には、以下のURLのウェブサイトに必要に応じて準備されたsoftware notice PDFファイル内に見出すことができます。
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会（JEITA）で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

USB ケーブル	CB-USB4
リチウムイオン電池	LI-42B
USB-AC アダプタ	F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/F-2AC-3D/F-2AC-4D/F-2AC-5D/F-2AC-6D
使用環境温度	0℃～ 40℃（動作時）/ -20℃～ 60℃（保存時）

OLYMPUS

オリンパス イメージング株式会社

〒192-8507　東京都八王子市石川町2951

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS 対応の状況、Q&A 等の各種情報を当社ホームページで提供しております。
また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ先（修理センター、国内サービスステーションなど）、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。
オリンパスホームページ **http://www.olympus.co.jp/** から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）

フリーコール **0120-084215**　携帯電話・PHS からは **042-642-7499**

FAX　042-642-7486　調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

便利でお得なサービスメニューをご用意しています

● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけます。
また、下記にご案内しておりますピックアップサービス（引取修理）も、オンライン修理受付からお申し込みいただけます。

● ピックアップサービス（引取修理）のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成後、お客様のご自宅へ返送いたします。

電話でのお申し込みの場合：「オリンパス修理ピックアップ窓口」　フリーダイヤル **0120-971995**

営業時間：平日8:00 ～ 20:00　土・日・祝日9:00 ～ 18:00（指定休業日を除く）

※記載内容は変更されることがあります。

© 2013 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in China

VM836201